

Código:

2036




Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567  
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150  
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229  
www.schmittaramados.com.br

VERSÃO: 02/2016

DATA: AGO/2016


DES: JOSEMAR

REV: NESTOR

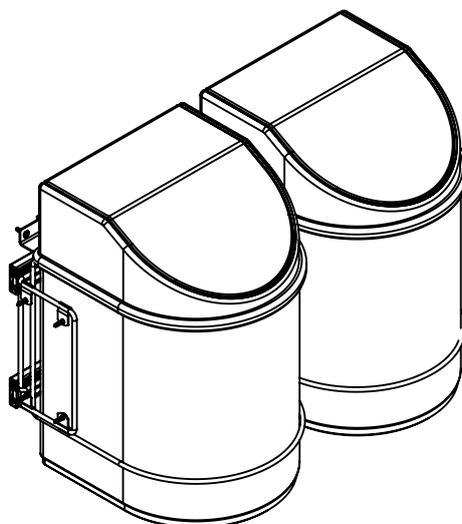


Nota: O produto pode ser utilizado como Direito ou Esquerdo.

1° Passo

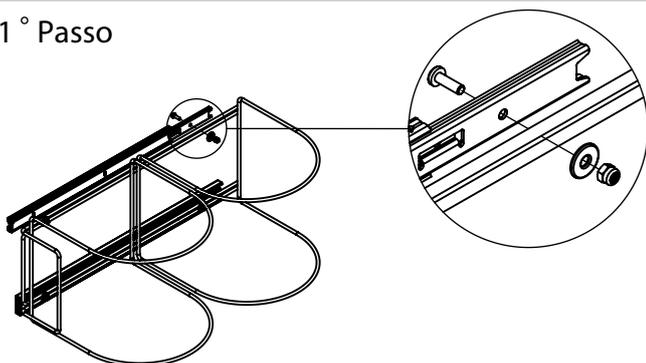


Fixe a Corrediça(C) ao Aramado(A) usando os Parafusos(F), as Arruelas(G) e as Porcas(H).

2° Passo

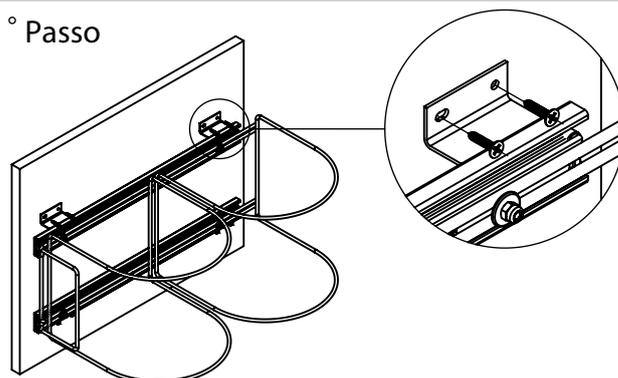


Fixe o conjunto na lateral do móvel usando os Parafusos(E).

3° Passo

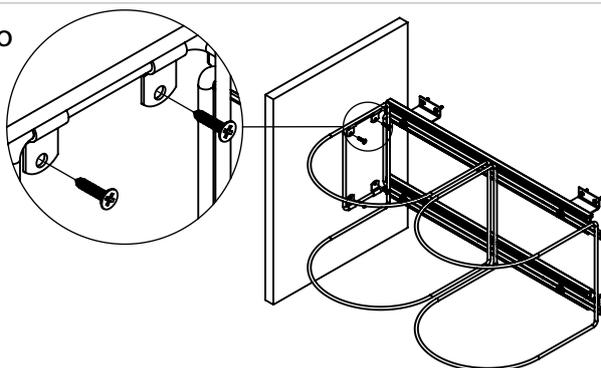

Se desejar fixar o conjunto ao tampo do móvel, utilize as Presilhas(D) e os Parafusos(E).

4° Passo

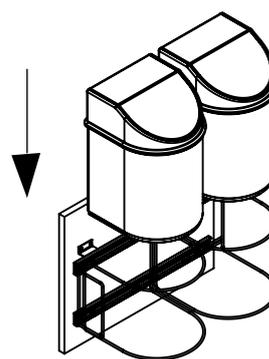

Finalize a montagem encaixando as Lixeiras(B).

KIT PARA MONTAGEM

**A** QTDE: 01   **B** QTDE: 02   **C** QTDE: 02   **D** QTDE: 04   **E** QTDE: 12   **F** QTDE: 04   **G** QTDE: 04   **H** QTDE: 04

ARAMADO

LIXEIRA 12 LT

55296 - CORREDIÇA

55155 - PRESILHA

55248 Paraf. Cab. Conica PH 3,5 x 16

55010 Paraf. Cab. Painela M4 x 13

55185 Arruela Lisa M4

55024 Porca Sextavada M4

