

Código:

2180 0180  
2182 0182





Schmitt Aramados Ltda - Rua Padre Raul Acorsi, 255  
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-300  
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229  
www.schmittaramados.com.br

VERSÃO: 01/2021


DATA: JUN/2022

DES: CLEFER

REV: NESTOR

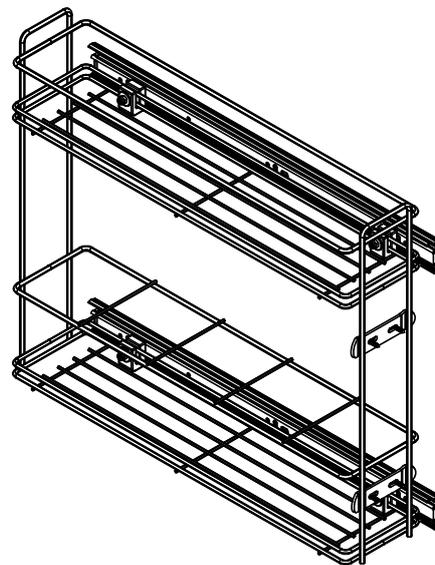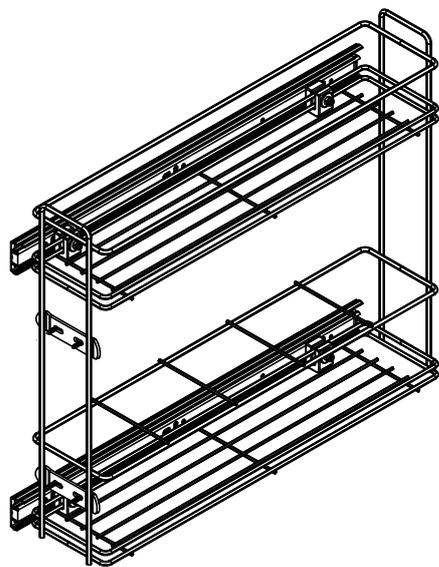


1° Passo

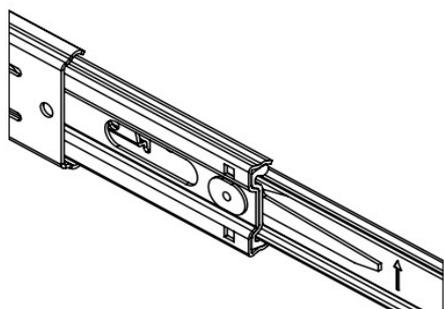


Desmonte a corrediça(B) utilizando a alavanca de separação.

2° Passo

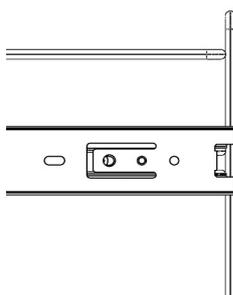


Alinhar a frente da corrediça com a frente da peça.

3° Passo

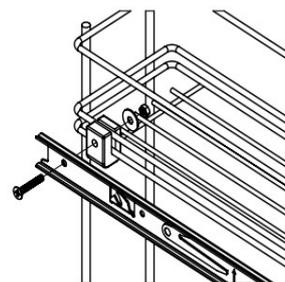


Monte o conjunto(C) no aramado(A), posicione a corrediça(B) e fixe com o parafuso(D), arruela(F) e porca(E).

4° Passo

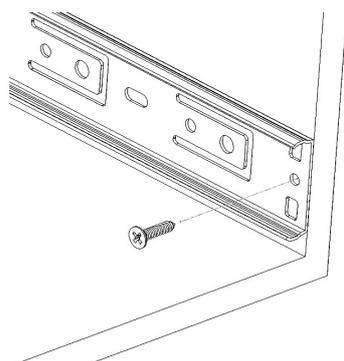

Fixe a corrediça(B) na lateral móvel, alinhando a frente da peça com a frente do movel. Fixe utilizando os parafusos(G)

5° Passo

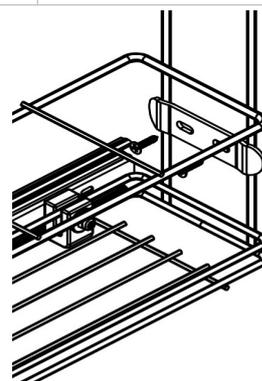

Para móvel com porta, fixe o conjunto utilizando a chapa de fixação (H) com os parafusos (G).

KIT PARA MONTAGEM

**A** QTDE: 01   **B** QTDE: 02   **C** QTDE: 04   **D** QTDE: 4   **E** QTDE: 04   **F** QTDE: 04   **G** QTDE: 12   **H** QTDE: 02

PORTA GARRAFAS/LATA - LATERAL

Trilho telescópico light (life) 450mm

SUP. DA C O RREDIC A ARAME 4 MM

PARAF CAB CHATA FC M4x25 ZB

PORCA SEXT AF M4 ZB

ARRUELA LISA 3/16x14x1,6mm ZB

PARAF AÇO CMT FC 3,5 x 16 ZB

CHAPA PORTA GAR. 90 X20 X 3MM

