MANUAL DE **MONTAGEM**

2220

2229

2253- Trilho largo

CALCEIRO DESLIZANTE TUBULAR


A Schmitt Aramados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto sem aviso prévio.

Imagens meramente ilustrativas para montagem do conjunto.

Válido para os códigos: 2221 Schmill 2239- Trilho light




VERSÃO:	01/2016
DATA:	JAN/2016
DES:	JOSEMAR
RFV·	NESTOR

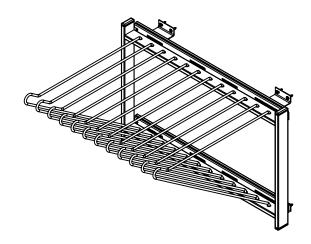


Obs: Recomenda-se não exceder a capacidade máxima de 12 calças.



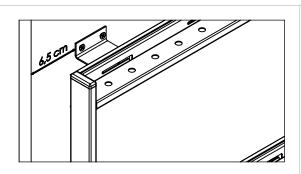


2° Passo

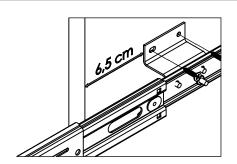


Posicione o quadro (A) no local de instalação, mantendo um afastamento mínimo de 6,5cm da frente do móvel.

Abra a corrediça até o final e fixe o quadro (A) ao móvel utilizando os parafusos (C).



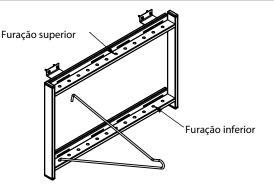

Monte as hastes(B) no quadro(A) encaixando primeiramente a haste(B) na furação inferior.

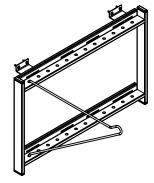

Após flexione levemente a haste(B) até encaixá-la na furação superior.

KIT PARA MONTAGEM

A QTDE: 01	B QTDE: 12	C QTDE: 08	D	E	E	G	Н
Quadro	Haste	55005 Paraf. Cab. Conica PH 3,5x16					