

Válido para os códigos:

2850 - Com trilho

4850 - Inox

4851 - Inox com trilho inox



Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229
www.schmittaramados.com.br


VERSÃO: 12/2015

DATA: DEZ/2015


DES: JOSEMAR

REV: NESTOR

Obs: O Porta Garrafas pode ser montado como direito ou esquerdo.

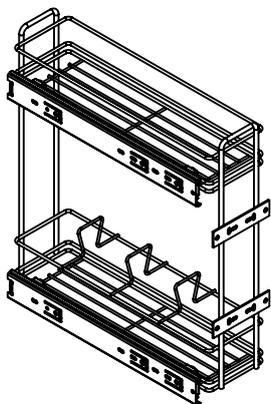


ESQUERDO

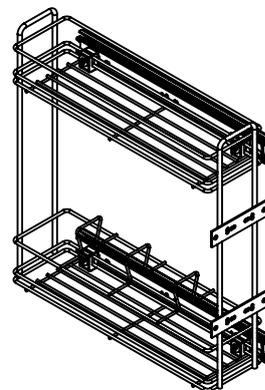


DIREITO

1° Passo

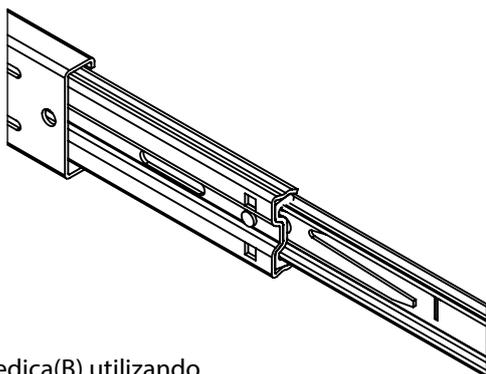


Desmonte a corredeira(B) utilizando a alavanca de separação.

2° Passo

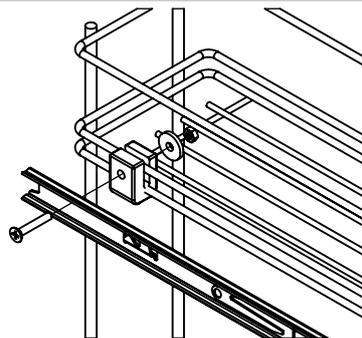


Monte o suporte(C) no aramado(A), posicione a corredeira(B) e fixe com o parafuso(D), arruela(F) e porca(E).

3° Passo

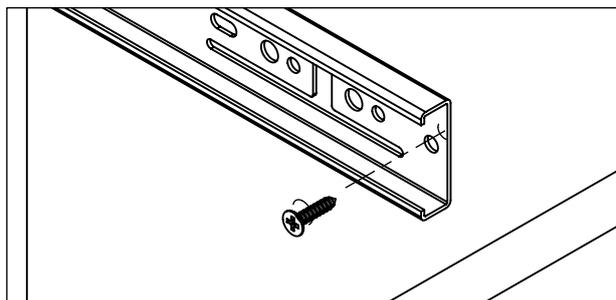

Apoie a corredeira(B) na base do móvel, deixando 1,5 cm de afastamento da frente. Fixe utilizando os parafusos(H).

4° Passo

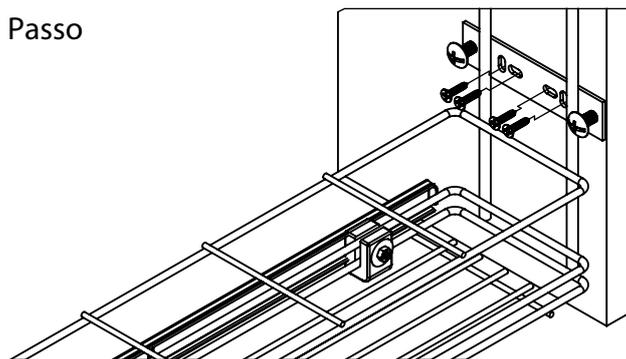

Fixe o conjunto ao tampo utilizando os parafusos(H). Ajuste utilizando os parafusos(G).

KIT PARA MONTAGEM

A QTDE: 01 **B** QTDE: 02 **C** QTDE: 04 **D** QTDE: 04 **E** QTDE: 04 **F** QTDE: 04 **G** QTDE: 04 **H** QTDE: 12

Aramado

55305
Corredeira Telescopica

61331
Suporte em "U"

55295
Paraf. Maq. Cab. Chata M4x25

55024
Porca Autotravante M4

55185
Arruela Lisa M4

55381
Paraf. Cab. Painela 1/4" x 1/2"

55243
Paraf. Cab. Conica PH 3.5 x 16mm

