

**MANUAL DE MONTAGEM**

**CALCEIRO DESLIZANTE EXTENSIVO**

A Schmitt Aramados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto sem aviso prévio.  
Imagens meramente ilustrativas para montagem do conjunto.


Válido para os códigos:

2247 - 570 a 870 - 8H




Schmitt Aramados Ltda - Rua Centauro, 2567  
Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150  
Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229  
www.schmittaramados.com.br

VERSÃO: 01/2016  
DATA: JAN/2016  
DES: JOSEMAR  
REV: NESTOR

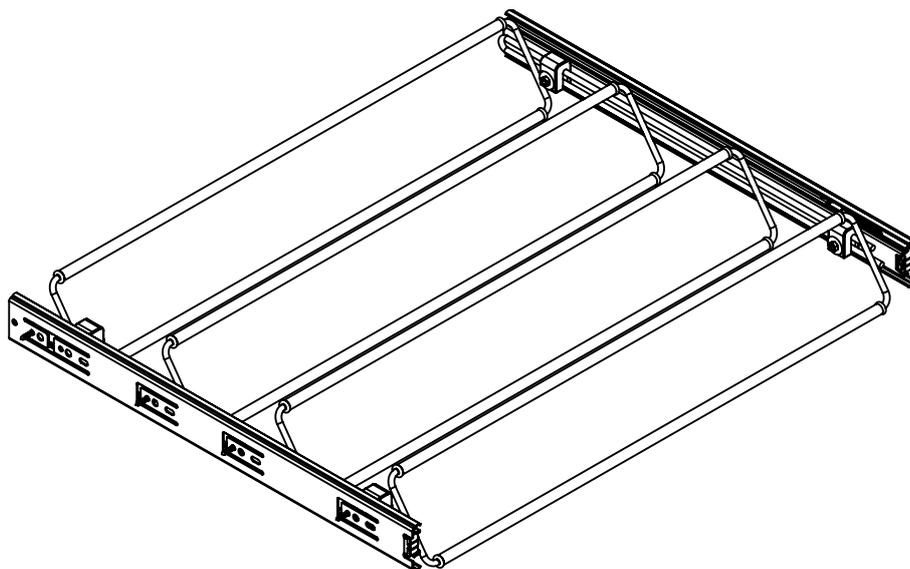


**1° Passo**

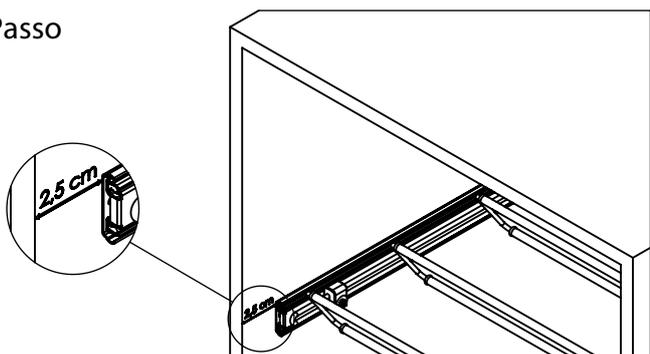

Posicione o calceiro(A) no local de instalação mantendo um afastamento mínimo de 2,5cm da frente do móvel. Extenda-o até alcançar as laterais do móvel.

**2° Passo**

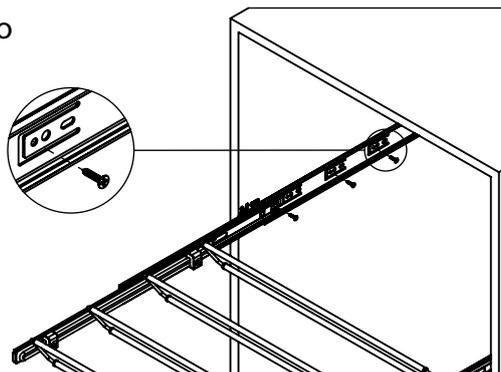

Abra as corredeiras até o final e fixe-as no móvel utilizando os parafusos(B).

**KIT PARA MONTAGEM**

A	B	C	D	E	F	G	H
QTDE: 01	QTDE: 06						
Calceiro Deslizante	55243 Paraf. Cab. Conica PH 3,5 x 16mm						