

● GAVETAS DESLIZANTES

- SIFÃO SIMPLES
- SIFÃO DUPLO





Schmitt Armados Lt da - Rua Cent auro, 2567
 Bairro Cruzeiro - Caxias do Sul - RS - Brasil - 95074-150
 Telefones: +55 (54) 3212.3722 / +55 (54) 3212.1229
 www.schmittaramados.com.br

VERSÃO 01/2015


DATA: OUT/2015

DES: MAURÍCIO


REV : NEST OR

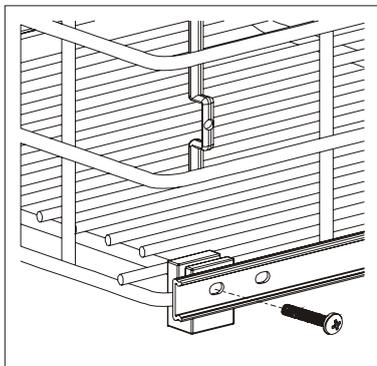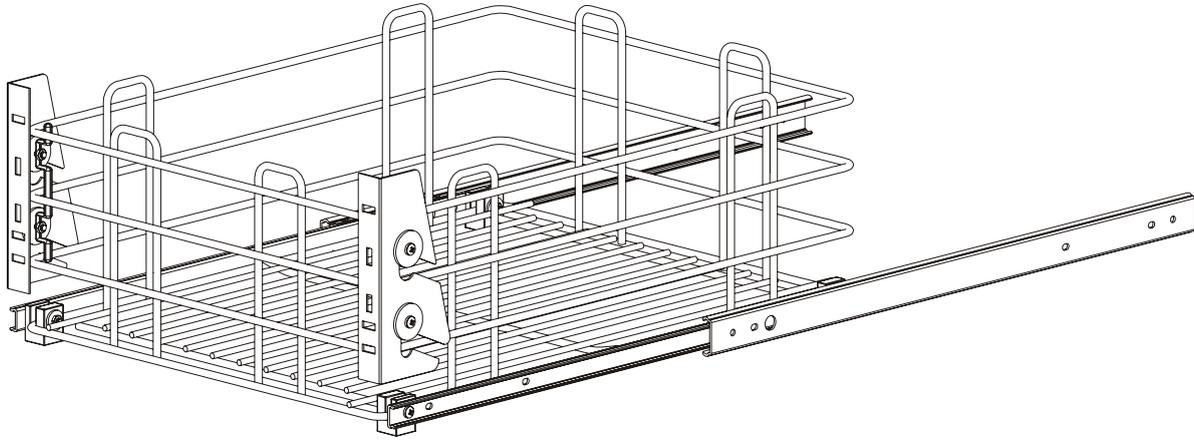

Fixe a corredeira(B) no aramado(A) usando Suporte "U"(H), p arafuso(F), arruela(C) e porca(G).

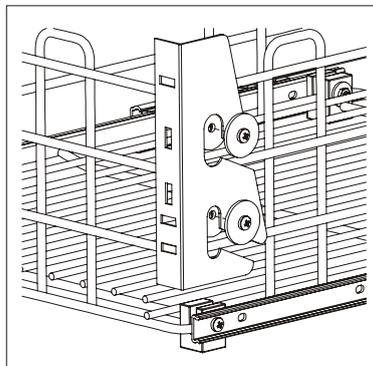

Fixe o suporte "L"(I) usando porca (G), arruela(D) e p arafuso(E).

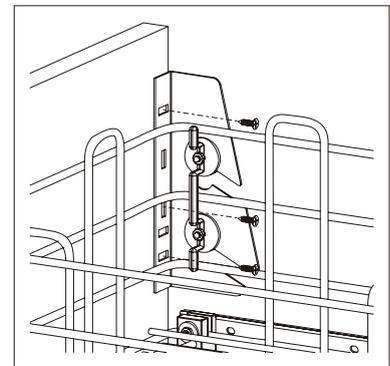

Fixe o conjunto mont ado ao t ampo da gaveta usando p arafuso cabeça cônica(J).
 Fixe todo o gaveteiro mont ado no corpo do móvel usando p arafuso cabeça cônica(J)

KIT PARA MONTAGEM

<p>A 01x Conjunto Aramado</p>	<p>C 04x 55028-Arruela 14,7mm</p>	<p>D 08x 55027-Arruela 24,4mm</p>	<p>E 04x 55010-Paraf. Cab. Painela PH 12 x M4</p>
<p>B 02x 55045-Corredeira Telescópica 450 x 45</p>	<p>F 04x 55294-Paraf. Cab. Painela PH 25 x M4</p>	<p>G 08x 55023-Porca sext avada M4</p>	<p>H 04x 61332-Sup. "U" fix. Corredeira</p> <p>Para modulações com final 70mm, utilize o Suporte "H" com o lado mais fino encost ado na corredeira, demais modulações inverter posição.</p>
<p>I 02x Suporte "L" p ara fixação do tampo da gaveta</p> <p>55108-Esquerdo 55107-Direito</p>	<p>J 12x 55342-Paraf. Cab. Cônica PH 3,5 x 16mm</p>	<p>Imagens ilustrativas p ara montagem de conjunto.</p> <p>A Schmitt Armados reserva o direito de alterar qualquer característica do produto.</p>	